

# Настройка ТВ приставки на примере HD 8911



## 1) Подключение кабелей:

- Подключаем блок питания.
- Подключаем телевизионный кабель к интерфейсу «**Антенна**».
- Подключаем телевизор с помощью кабеля **HDMI**, либо кабелем **RCA - AV** (желтый - видео, красный и белый - аудио).
- Подключаем внешний ИК-приемник к интерфейсу «**Датчик ДУ**».

## 2) Настройка:

Включаем телевизор и выбираем источник сигнала с помощью пульта управления телевизора (в зависимости от марки телевизора кнопка может называться **SOURCE**, **INPUT**, **TV/AV**, **HDMI**, **TV/AV**, см. инструкцию к телевизору).

При первом запуске ТВ приставки на экране появится меню, в котором выбираем опцию «**Начать поиск**» и нажимаем на пульте управления «**ОК**».



Начнётся автоматическое сканирование каналов. Ждём около 20 минут до завершения сканирования.



После завершения сканирования сразу начнётся трансляция каналов.

Если в дальнейшем понадобится повторное сканирование каналов, тогда нажимаем на пульте кнопку «**МЕНЮ**» и выбираем «**Поиск каналов**», после чего появится запрос на пароль, где вводим «**0000**».



После ввода пароля выбираем «**Автопоиск**» и подтверждаем наше действие.

*Настройка завершена, приятного пользования.*

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 1) Интерфейсы ТВ приставки



**АНТЕННА** – разъем для подачи высокочастотного сигнала от сети кабельного телевидения (гнездо F-типа).

**Сервис** – Этот интерфейс используется исключительно в сервис-центрах для выявления и устранения неисправностей.


**HDMI** – используется для подключения к телевизору, помните, что в телевизоре также должен быть интерфейс **HDMI**.

**AV** – является композитным видеовыходом. В комплект приставки входит кабель с разъемами RCA (тюльпан) подключения приставки телевизорам имеющим композитный вход.

**Датчик ДУ** – инфракрасный приемник, с помощью которого происходит управление функционалом ТВ приставки через пульт дистанционного управления. Устройство должно оставаться в зоне видимости.

**POWER** – тумблер для включения и выключения ресивера, желательно использовать при долгом отсутствии пользователя или во время грозы, но лучше выключать из розетки.

**USB** – служит для подключения устройств, использующих интерфейс USB. Flash-накопитель (флешка) можно использовать для воспроизведения медиа файлов на телевизоре и обновления ПО данной ТВ приставки.

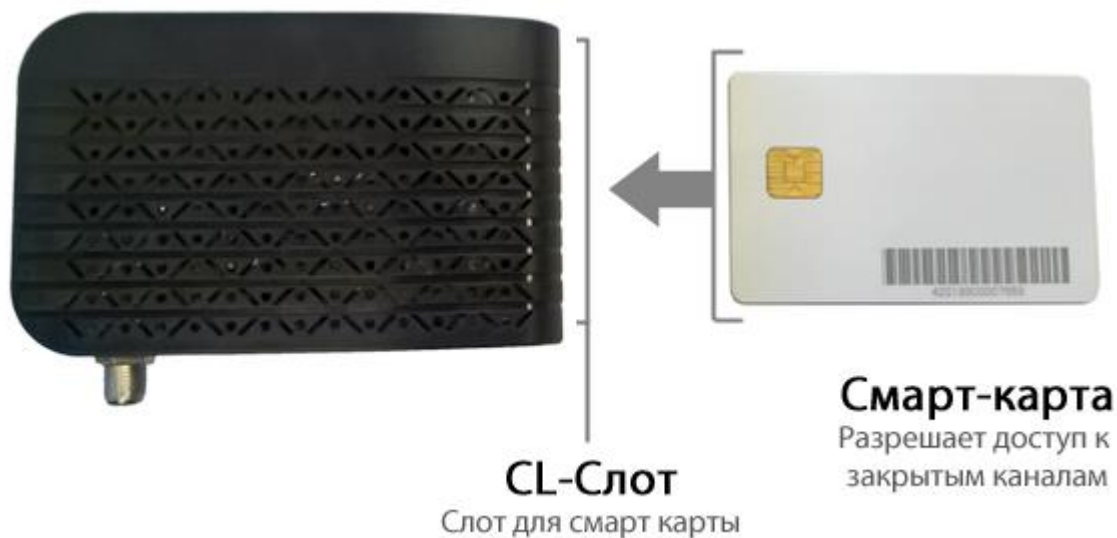

**CL-Слот** – Слот для смарт карты, которая должна подключаться чипом вверх и предназначена для декодирования зашифрованных каналов.